



NEC Express5800シリーズ

Express5800/InternetStreamingServer LS

Microsoft Windows 2000 Server

インストレーションサプリメントガイド

ONL-3018aE-COMMON-014-99-0304

商標について

EXPRESSBUILDERとExpressPicnicは日本電気株式会社の登録商標です。

MicrosoftとWindows、Windows Server、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標または商標です。

記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Windows Server 2003はMicrosoft® Windows® Server 2003 Standard Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® Server 2003 Enterprise Edition operating systemの略称です。

Windows XPはMicrosoft® Windows® XP Professional operating systemの略称です。

Windows 2000はMicrosoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略称です。

Windows NTはMicrosoft® Windows NT® Server network operating system version 4.0およびMicrosoft® Windows NT® Workstation network operating system version 4.0の略称です。

Windows MeはMicrosoft® Windows® Millennium Edition Operating Systemの略称です。

Windows 98はMicrosoft® Windows®98 operating systemの略称です。

Windows 95はMicrosoft® Windows®95 operating systemの略称です。

サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- (4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、 お買い求めの販売店にご連絡ください。
- (5) 運用した結果の影響については(4)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

はじめに

このたびは、NECのExpress5800シリーズ製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書では、Express5800シリーズ「Express5800/InternetStreamingServer LS」で使用するオペレーティングシステム「Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版」をインストールする方法について記述しています。

(Express5800シリーズのセットアップ(OSのインストールを含む)は添付のCD-ROM 「EXPRESSBUILDER Iの「シームレスセットアップ |機能をお使いになることをお勧めします。)

本書での内容は、Windows 2000やWindows NT、Windows 95/98/Meの機能や操作方法について十分に理解されている方を対象に説明しています。OSの操作や不明点については、各OSのオンラインヘルプなどを参照してください。

本書は上記に示すモデル専用の説明書です。添付のCD-ROM「EXPRESSBUILDER」の中には他のモデル用の説明書が含まれている場合もあります。本書を参照してインストールをする前に、お使いになっているモデルを確認してください。

本文中の記号について

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意味を示します。



ユーティリティや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特に注意をすべき点 を示します。



ユーティリティや装置を取り扱う上で確認をしておく必要がある点を示します。



知っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。

ソフトウェア使用条件

添付のCD-ROM内のソフトウェアを使用するにあたって、添付のソフトウェアのご使用条件をお読みになり、その内容についてご確認ならびにご承諾ください。

ユーザーサポートについて

ソフトウェアに関する不明点や問い合わせは別冊の「ユーザーズガイド」に記載されている保守サービスセンターへご連絡ください。また、インターネットを使った情報サービスも行っておりますのでご利用ください。

http://nec8.com/

『NEC 8番街』: 製品情報、Q&Aなど最新Express情報満載!

http://www.fielding.co.jp/

NECフィールディング(株)ホームページ:メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事などの情報をご紹介しています。

概要

Express5800シリーズの再セットアップをするときは、「シームレスセットアップ」と「マニュアルセットアップ」の2つの方法があります。本書では「マニュアルセットアップ」の手順を説明します。

それぞれのセットアップについて以下に説明します。(Express5800シリーズのセットアップは、「シームレスセットアップ |を使ってセットアップすることをお勧めします。)

シームレスセットアップ

「シームレスセットアップ」とは、ハードウェアの内部的なパラメータや状態の設定からOS (Windows 2000)、各種ユーティリティのインストールまでを添付のCD-ROM [EXPRESSBUILDER®]を使って切れ目なく(シームレスで)セットアップできるExpress5800シリーズ独自のセットアップ方法です。

購入時の状態と異なるハードディスクのパーティション設定で使用する場合やOSを再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用すると煩雑なセットアップをこの機能が代わって行います。

シームレスセットアップの方法については「ユーザーズガイド」で説明しています。

また、再インストールのときに前回使用したセットアップパラメータFDを使用すると、前回と同じ状態に装置をセットアップすることができます。

「セットアップパラメータFD」は、EXPRESSBUILDERにある「ExpressPicnic®」を使って事前に作成しておくことができます。

事前に「セットアップパラメータFD」を作成しておくと、シームレスセットアップの間に入力や選択しなければならない項目を省略することができます。(セットアップパラメータFDにあるセットアップ情報は、シームレスセットアップの途中で作成・修正することもできます)。セットアップパラメータFDの作成方法については、「ユーザーズガイド」で説明しています。

マニュアルセットアップ

Windows 2000やディスクドライバ、ネットワークアダプタドライバのインストール、および保守用パーティションの設定や、各種ユーティリティなどをひとつひとつ手作業で行う方法です。

セットアップ後にシステム固有のモジュールを適用するNECアップデートモジュールのインストールを行ってください。

注意事項

マニュアルセットアップを始める前にここで説明する注意事項をよく読んでください。

システムのアップデートについて

Express5800シリーズのシステム構成を変更したときは、必ずExpress5800シリーズに添付の CD-ROM [EXPRESSBUILDER]を使って、システムをアップデートしてください。詳しくは、9 ページを参照してください。

Service Packの適用について

Express5800シリーズでは、Service Packを適用することができます。本装置に添付されている Service Pack以降のService Packを使用する場合は、下記サイトより詳細情報を確かめた上で使用してください。

[NEC 8番街] http://nec8.com/

ダイナミックディスクへの再インストールについて

ダイナミックディスクにアップグレードしたハードディスクに再インストールする際に、既存の パーティションを残したい場合は、次の点について注意してください。

- OSをインストールするパーティションには、前にOSをインストールしていたパーティション を選択してください。
- OSパーティションのフォーマットについては、「現在のファイルシステムをそのまま使用(変更なし) |を選択してください。

MO装置について

インストール時にMO装置を接続したままファイルシステムをNTFSに設定すると、ファイルシステムが正しく変換されません。MO装置を外してインストールを最初からやり直してください。

作成するパーティションサイズについて

システムをインストールするパーティションの必要最小限のサイズは、次の計算式から求めることができます。

インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ + ダンプファイルサイズ インストールに必要なサイズ = 1000MB ページングファイルサイズ(推奨) = 搭載メモリサイズ × 1.5 ダンプファイルサイズ = 搭載メモリサイズ + 12MB



- 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(メモリダンプ)採取のために必要なサイズです。ページングファイルサイズの初期サイズを「推奨」値未満に設定すると正確なデバッグ情報 (メモリダンプ)を採取できない場合があります。
- 搭載メモリサイズが2GB以上の場合のダンプファイルサイズは、「2048MB+12MB」です。
- その他、アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアプリケーションが必要とするディスク容量を追加してください。

例えば、搭載メモリサイズが512MBの場合、必要最小限のパーティションサイズは、上記の計算方法から

 $1000MB + (512MB \times 1.5) + (512MB + 12MB) = 2292MB$

となります。

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを増設してください。

ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のように複数のディスクに割り振ることで解決できます。

- (1) インストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズを設定する。
- (2) ユーザーズガイドの「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報(ダンプファイルサイズ分)を別のディスクに書き込むように設定する。

(ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合はインストールに必要なサイズ + ページングファイルサイズでインストール後、新しいディスクを増設してください。)

マニュアルセットアップ

マニュアルセットアップでWindows 2000 Server 日本語版をインストールする手順を次に示します。以下、「Windows 2000」と呼びます。

シームレスセットアップでインストールをする場合は、ユーザーズガイドを参照してください。



セットアップを始める前に必ず2ページの「注意事項」を参照してください。パーティションの作成やダイナミックディスクへのインストールに関する説明があります。

マニュアルセットアップに必要なもの

| 作 | 業を始める前に次のディスクや説明書を用意します。 |
|---|---|
| | EXPRESSBUILDER (CD-ROM) |
| | Microsoft Windows 2000 Server 日本語版(CD-ROM) |
| | Windows 2000 Service Pack (CD-ROM) |
| | Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER(または1.44MBフォーマットの3.5インチフロッピーディスク1枚) |
| | ファーストステップガイド |
| | ユーザーズガイド |

インストールの準備

インストールを始める前に「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成してください。



ディスクミラーリングボードを装着していない場合は必要ありません。また、すでにこの装置用の「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をお持ちの場合は、再度作成する必要はありません。

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERは、次の2通りの方法で作成することができます。

■ EXPRESSBUILDERでExpressワークステーションを起動して表示されるメニューから作成 する

次の手順で作成します。

- **7** 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- システムの電源をONにする。
- 📿 システムのCD-ROMドライブにCD-ROM[EXPRESSBUILDER]をセットする。
- **4** CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、 電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

- 5 「ツールメニュー」から「サポートディスクの作成」を選択する。
- 「サポートディスク作成メニュー」から「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を選択する。
- 7 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。作成した「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

● マスターコントロールメニューから作成する

マスターコントロールメニューは、次のオペレーティングシステム上で起動します。

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows Me/98/95
- Windows Server 2003
- Windows NT 4.0

上記のオペレーティングシステムで動作しているコンピュータを使用できる場合は、マスターコントロールメニューからWindows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERを作成することができます。

次の手順で作成します。

- 7 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- オペレーティングシステムを起動する。
- **?** CD-ROM[EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブにセットする。

マスターコントロールメニューが起動します。


4 [ソフトウェアのセットアップ]を左ク リックし、[OEMディスクの作成] – [for Windows 2000]の順にメ ニューを選択する。



右クリックで現れるポップアップメニューでも同様の操作ができます。

5 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットする。

「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。

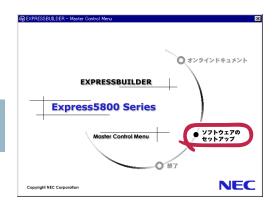

作成した「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトをし、ラベルを貼って大切に保管してください。

Windows 2000のインストール

次の手順に従ってインストールします。

- **7** システムの電源をONにする。
- ク システムのCD-ROMドライブにWindows 2000 CD-ROMをセットする。
- **3** Windows 2000 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしたら、リセットする (<Ctrl>+<Alt>+キーを押す)か、電源をOFF/ONしてシステムを再起動する。



ハードディスク上に起動可能なOSがインストール済の場合は、画面上部に「Press any key to boot from CD…」が表示がされている間に<Enter>キーを押してください。起動可能なOSが存在しない場合は不要です。

CD-ROMからシステムが立ち上がり、システムが再起動します。

Windows 2000のセットアップ画面が表示されます。画面が表示されなかった場合は、 <Enter>キーが正しく押されていません。もう一度システムの電源をONし直してから始めてください。

4 装置にディスクミラーリングコントローラ(N8103-74)が取り付けられている場合は 画面上部に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」 が表示されている間に<F6>キーを押す。



<F6>キーを押しても、このときには画面上には何の変化もあらわれません。

<F6キー>を押す必要がない場合は、これ以降の手順は必要ありません。画面の指示に従ってセットアップしてください。詳細については「ファーストステップガイド」を参照してください。

5 以下のメッセージが表示されたら<S>キーを押す。

Setup could not detrmine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter. Currently, Setup will load support for the following mass storage devices.

以下のメッセージが表示されます。

Please insert the disk labeled manufacturer-supplied hardware support disk into Drive A:

* Press ENTER when ready.

6 Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERをフロッピーディスクドライブドライブにセットし、<Enter>キーを押す。

SCSIアダプタのリストが表示されます。

7 SCSIアダプタリストから [Win2000 Promise FastTrak100 (tm) LP/TX2 Controller]を選択し、<Enter>キーを押す。

以降は、メッセージに従って作業を続けてください。 インストールの詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。

ファイルのコピーの後、自動的に再起動します。



フロッピーディスクおよびCD-ROMを取り出す必要はありません。ただし、フロッピーディスクを取り出さない場合は、CD-ROMも取り出さないでください。

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。詳細については、「ファーストステップガイド」を参照してください。

- 8 次ページ以降の説明を参照してシステムのアップデートを行う。
- 9 10ページ以降の説明を参照してドライバのインストールと詳細設定をする。

システムのアップデート - Service Packの適用 -

システムを再起動後、必ず以下のようにシステムをアップデートしてください。



次の場合も必ずシステムのアップデートを行ってください。

- システム構成を変更した場合(システム構成を変更した後、再起動を促すダイアログボックスが表示される場合は[いいえ]をクリックし、システムをアップデートしてください。)
- 修復プロセスを使用してシステムを修復した場合
- バックアップ媒体からシステムをリストアした場合(Service Pack関連の Express5800 用差分モジュールを適用したシステムの場合は、再度RURのFDを使用してExpress5800 用差分モジュールを適用してください。このときService Packを再適用する必要はありません。)
- CPUを増設した場合
- **7** 管理者権限のあるアカウント(administratorなど)でシステムにログオンする。
- **2** CD-ROM [EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブにセットする。


マスターコントロールメニューが表示されます。

3 [ソフトウェアのセットアップ]を左ク リックし、[システムのアップデート] をクリックする。



右クリックで現れるポップアッ プメニューでも同様の操作がで きます。

画面のメッセージに従って作業をすすめ、Service Packを適用してください。[コンピュータの再起動]ダイアログボックスが表示されます。

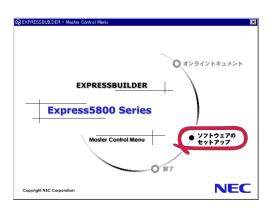

- ▲ [コンピュータの再起動]をクリックしてシステムを再起動させる。
- 5 システムのシャットダウン開始後、ただちにCD-ROM [EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブから取り出す。

ドライバのインストールと詳細設定

本体標準装備の各種ドライバのインストールとセットアップを行います。 ここで記載されていないドライバのインストールやセットアップについてはドライバに添付の説明 書を参照してください。

PROSet II

PROSet I は、ネットワークドライバに含まれるネットワーク機能確認ユーティリティです。 GigaEthernetの設定に必須です。必ずインストールしてください。PROSet I を使用することにより、以下のことが行えます。

- アダプタ詳細情報の確認
- ループバックテスト、パケット送信テストなどの診断
- Teamingの設定

ネットワークアダプタ複数枚をチームとして構成することで、サーバに耐障害性に優れた環境を提供し、サーバースイッチ間のスループットを向上させることができます。 このような機能を利用する場合は、PROSet II が必要になります。

PROSet I をインストールする場合は、以下の手順に従ってください。

- **7** CD-ROM[EXPRESSBUILDER]をCD-ROMドライブにセットする。
- **2** スタートメニューから[プログラム]、[アクセサリ]の順でポイントし、[エクスプローラ]をクリックする。
- **3** [<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥W2K¥PC62C¥HD1¥WINDOWS ¥PROSet2¥IA32]ディレクトリ内の「PROSET.MSI]アイコンをダブルクリックする。
- 4 [Next]をクリックする。
- 5 [I accept the terms in the license agreement]を選択し、[Next]をクリックする。
- 6 [Typical]を選択し[Next]をクリックする。
- **フ** [install]をクリックする。

[InstallShield Wizard Complated] ウィンドウが表示されます。

- **8** [Finish]をクリックする。
- **夕** システムを再起動する。

ネットワークドライバ(転送速度とDuplexモードの設定手順)

標準実装のネットワークドライバは、システムのアップデート時に自動的にインストールされますが、転送速度とDuplexモードの設定が必要です。

また、必要に応じてプロトコルやサービスの追加/削除をしてください。[ネットワークとダイヤルアップ接続]からローカルエリア接続のプロパティダイアログボックスを表示させて行います。

[コントロールパネル]ウィンドウで、[Intel(R) PROSet II]アイコンをダブルクリックする。

[Intel(R) PROSet I]ダイアログボックスが表示されます。

- **2** リスト中の[Intel(R) 82540EM Based Network Connection]にマウスカーソルを合わせクリックする。
- 3 [Link Config]タブをクリックし、[Auto Negotiation]を[Disabled]に指定し、 [Forced Speed and Duplex]の項でHUBの設定値と同じ値に設定する。



[1000/Full]の場合、[Auto Negotiation]を[Enabled]に指定し、[Negotiable Speeds and Duplexes]の項で[1000Mbps Full]のみをチェックし、他の項目のチェックを外して指定してください。

4 [Intel(R) PROSet II] ダイアログボックスの [OK] をクリックする。

以上で完了です。

ネットワークドライバ(再インストール手順)

OSのインストール後にネットワークドライバを削除し、再インストールする場合は以下の手順で再インストールしてください。

7 OSを再起動し、ログオンする。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログボックスが表示されます。

- 2 [次へ]をクリックする。
- **3** [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]ラジオボタンが選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする。

4 [場所を指定]チェックボックスをチェックし、その他のチェックボックスのチェックを外し、[次へ]をクリックする。

[新しいハードウェアの検出ウィザード]の別ダイアログボックスが表示されます。

- **5** EXPRESSBUILDER CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入し、ドライバの格納場所に[<CD-ROMのドライブレター>:\WINNT\W2K\PC62C\FD1]と指定し、[OK]をクリックする。
- 6 [次へ]をクリックする。
- 7 [完了]をクリックする。

ネットワークドライバ再インストール後、転送速度とDuplexモードの再設定が必要です。前ページを参照し、再度設定し直してください。

オプションのネットワークボードドライバ

オプションのネットワークボード(N8104-84/103)を使用する場合は、再インストール手順を参考にし、EXPRESSBUILDER CD-ROMに格納されているドライバをインストールしてください。

N8104-84/103の場合

[<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥W2K¥PC62C¥FD1]

グラフィックスアクセラレータドライバ

標準装備のグラフィックスアクセラレータ用ドライバをアップデートします。 オプションのグラフィックスアクセラレータボードを使用する場合は、そのボードに添付されている説明書に従ってドライバをインストールしてください。

- 7 スタートメニューの[プログラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エクスプローラ]をクリックする。
- **2** 「<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥VIDEO¥RADEON7000」ディレクトリ内の[radeon-6218.exe]アイコンをダブルクリックする。

[InstallShield Wizard]が起動します。

3 [Next]をクリックする。

ドライバファイルの展開先を確認する画面に変ります。

▲ 初期設定値で問題がないことを確認し、[Next]をクリックする。

ドライバファイルの展開が開始され、完了するとインストーラーが起動します。



DirectX 8.0以降がインストールされていない場合は「DirectX 8がインストールされていません。・・・」とのメッセージが表示されます。そのまま[OK]をクリックしてインストールを続けてください。

「続行しますか?」との確認メッセージが表示されます。

5 [はい]をクリックする。

「ATI Windows 2000 ドライバセットアップ | Wizardが起動します。

6 [次へ]をクリックする。

ドライバのインストールが開始されます。

7 メッセージに従ってインストール作業を進める。

途中で「Immediately following restart, the new display deriver...」とのメッセージが表示される場合は、[OK]をクリックしてインストールを続けてください。また、途中で「ディジタル署名が見つかりませんでした。...」とのメッセージが表示される場合は、[はい]をクリックしてインストールを続けてください。

8 指示に従ってOSを再起動する。

引き続きコントロールパネルのインストールを行う場合は、「セットアップの完了」画面内の[いいえ、後でコンピュータを再起動します。]を選択し、[完了]をクリックしてドライバのインストールを終了してください。

グラフィックスアクセラレータ用コントロールパネルのインストール

コントロールパネルをインストールすることで、以下のような設定を行うことが可能になります。

- OpenGL/Direct 3Dに関する各種設定(アンチエリアシング有効/無効など)
- AGP設定(x1,x2,x4)
- オーバーレイ画面の調整(コントラスト,明るさなど)
- ガンマ調整など

必要に応じ、以下の手順に従ってコントロールパネルをインストールしてください。

- 7 スタートメニューの[プログラム]、[アクセサリ]の順にポイントし、[エクスプローラ]をクリックする。
- **2** [<CD-ROMのドライブレター>:¥WINNT¥VIDEO¥RADEON7000]ディレクトリ内の[control-panel4000.exe]アイコンをダブルクリックする。

[InstallShield Wizard]が起動します。

? [Next]をクリックする。

ファイルの展開先を確認する画面に変ります。

✓ 初期設定値で問題がないことを確認し、[Next]をクリックする。

ファイルの展開が開始され、完了後コントロールパネルセットアップが起動します。

5 [次へ]をクリックする。

「使用許諾契約」が表示されます。

6 内容を確認し[はい]をクリックする。

インストール先の確認画面に変ります。

7 初期設定値で問題が無いことを確認し、[次へ]をクリックする。

インストールが開始され、完了後「セットアップにより、ATI Control Panelのインストールが完了しました」と画面に表示されます。

8 指示に従ってOSを再起動する。

サウンドドライバ

サウンドドライバは購入時にインストール済みです。システムの復旧や再セットアップの際は、システムのアップデートを行うと自動的にインストールされます。

USB 2.0ドライバ

USB 2.0ドライバは購入時にインストール済みです。システムの復旧や再セットアップの際は、システムのアップデートを行うと自動的にインストールされます。

障害処理のためのセットアップ

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。詳細な手順についてはユーザーズガイドをご覧ください。